



Podręcznik użytkownika

Prawa autorskie i znaki firmowe

Wyłączenie odpowiedzialności

Ten podręcznik stanowi własność firmy **Brady** Worldwide, Inc. (zwanej dalej „**Brady**”) i może być co pewien czas zmieniany bez powiadomienia. Firma **Brady** nie jest zobowiązana do dostarczania użytkownikowi ewentualnych zmienionych wersji.

Ten podręcznik jest chroniony prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być w żaden sposób kopiowana ani powielana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy **Brady**.

Pomimo tego, że zastosowano wszelkie możliwe środki ostrożności w trakcie opracowywania tego dokumentu, firma **Brady** nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec żadnej strony za jakiegokolwiek szkody lub straty spowodowane przez błędy, uchybienia lub stwierdzenia wynikające z zaniedbania, wypadku lub każdej innej przyczyny. Co więcej, firma **Brady** nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z zastosowania lub użytkowania jakiegokolwiek produktu lub systemu opisanego w tym dokumencie oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadkowe ani wynikowe szkody spowodowane użytkowaniem tego dokumentu. Firma **Brady** nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej i użyteczności do jakiegokolwiek celu.

Firma **Brady** zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia w zakresie jakichkolwiek produktów lub systemów opisanych w tym dokumencie w celu poprawienia niezawodności, funkcjonalności lub jakości urządzeń.

Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów wymienione w tym podręczniku to znaki handlowe (™) lub zarejestrowane znaki handlowe (®) odpowiadających im firm lub organizacji.

© 2019 **Brady Corporation**. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancja firmy Brady

Nasze produkty są sprzedawane z założeniem, że nabywca przetestuje je w swoich indywidualnych aplikacjach i ustali przydatność tych urządzeń do swoich zastosowań. Firma Brady gwarantuje nabywcy, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych, ale ogranicza swoje zobowiązania w ramach tej gwarancji do wymiany produktu, w przypadku którego firma Brady uzna, że wada występowała w momencie sprzedaży produktu przez Brady. Ta gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek osób, które zakupiły ten produkt od nabywcy.

TA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE JAWNE LUB DOMNIEMANE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE INNE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU FIRMY BRADY. FIRMA BRADY W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, ZNISZCZENIA, KOSZTY LUB JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA WYNIKOWE ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW BRADY.

Bezpieczeństwo i środowisko

Przed pierwszym użyciem produktu BradyPrinter i3300 należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszy podręcznik użytkownika. W podręczniku tym opisano wszystkie główne funkcje drukarki.

Środki ostrożności

Przed użyciem produktu BradyPrinter i3300 należy zwrócić uwagę na następujące środki ostrożności:

- Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje przed użyciem drukarki i przed wykonaniem jakiegokolwiek procedury.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni lub stanowisku.
- Nie kładź niczego na urządzeniu.
- Nie blokuj górnej części.
- Zawsze używaj drukarki w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie blokuj gniazd i otworów urządzenia — służą one do wentylacji.
- Używaj tylko źródła zasilania wskazanego na etykiecie z danymi znamionowymi.
- Używaj tylko przewodu zasilającego, który został dostarczony razem z urządzeniem.
- Nie kładź niczego na przewodzie zasilającym.

Pomoc techniczna i rejestracja

Informacje kontaktowe

Informacje na temat napraw i pomocy technicznej można uzyskać w regionalnym biurze obsługi technicznej Brady:

- **Stany Zjednoczone:** www.bradyd.com
- **Europa:** www.bradyeurope.com
- **Azja i Pacyfik:** www.bradyc.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Australia:** www.bradyd.com.au
- **Kanada:** www.bradycanada.ca
- **Ameryka Łacińska:** www.bradylatinamerica.com

Informacje o rejestracji

Drukarkę można zarejestrować pod adresem:

- www.bradycorp.com/register
- **Australia:** www.bradyd.com.au/register
- **Chiny:** www.bradyc.com.cn/membercenter/register_product.aspx

Naprawa i zwrot

W razie konieczności oddania drukarki BradyPrinter i3300 do naprawy należy skontaktować się z działem obsługi technicznej firmy Brady w sprawie naprawy oraz informacji o wymianie.

Konwencje stosowane w dokumencie

W celu używania tego dokumentu ważne jest zrozumienie stosowanych w nim konwencji.

- Wszystkie działania użytkownika wskazuje tekst **pogrubiony**.
- Odwołania do menu, okien dialogowych, przycisków i ekranów wskazuje tekst *pochylony*.

Spis treści

1 • Wprowadzenie

Opcje i funkcje	1
Zgodne aplikacje.....	2
Specyfikacja systemu.....	2
Działanie przycisków	2

2 • Konfiguracja

Rozpakowanie i instalacja drukarki	3
Zawartość zestawu	3
Elementy drukarki	4
Zasilanie.....	5
Konfiguracja	5
Tryb oszczędzania energii	5
Przełączanie drukarki do trybu drzemki	6
Budzenie drukarki z trybu drzemki	6
Ponowne uruchamianie drukarki	6
Instalacja lub zmiana materiałów eksploatacyjnych	7
Taśma	7
Instalacja lub zmiana materiałów eksploatacyjnych	8
Recykling kaset na etykiety i z taśmą barwiącą.....	10
Demontaż kasety z taśmą barwiącą	10
<i>Recykling elementów</i>	11
Demontaż kasety na etykiety	12
<i>Recykling elementów</i>	13
Podłączanie drukarki	14
Konfiguracja drukarki do celów komunikacji sieciowej	14
<i>Konfigurowanie połączenia Ethernet</i>	14
Wi-Fi	15
<i>Wyszukiwanie w celu połączenia</i>	15
<i>Ręczne wprowadzanie ustawień</i>	15
Konfiguracja innych sieci	16
Konfigurowanie bezpośredniego połączenia USB	16
Określanie domyślnych ustawień systemowych.....	18

3 • Drukowanie etykiet

Nawigacja i stan.....	19
Szczegółowe informacje o materiale	19
Tworzenie etykiet.....	20
Korekty wydruku.....	20
Energia drukowania	20
Przesunięcie w poziomie	21

Przesunięcie w pionie	21
Szybkość druku	21
Opcje wycinania	21
Skrypty BPL	22
<i>Orientacja wydruku</i>	22
<i>Wydruk lustrzany</i>	22
Sprzęt zewnętrzny.....	22
Drukowanie etykiet.....	23
Podawanie i przycinanie zapasu etykiet	23
Drukowanie na dwustronnych etykietach do oznaczania przewodów	24
4 • Korzystanie z narzędzi systemowych	
Grafiki i czcionki	25
Importowanie	25
Usuwanie	25
Instalowanie aktualizacji oprogramowania firmware	26
5 • Konserwacja	
Wyświetlanie informacji o systemie.....	27
Czynności przed konserwacją.....	27
Czyszczenie drukarki.....	29
Czyszczenie drukarki z pozostałości po nośnikach	29
Czyszczenie wyświetlacza	29
Czyszczenie ostrza noża	30
Czyszczenie czujników	32
Czyszczenie miejsca wyjścia ostrzy noża	33
Usuwanie kurzu	34
Czyszczenie głowicy drukującej	34
Wymiana szczotki czyszczącej do materiału eksploatacyjnego	35
Usuwanie zatorów.....	36
Zator w drukarce	36
Zator w mechanizmie noża	36
6 • Rozwiązywanie problemów	
A • Informacje dotyczące zgodności z przepisami i licencjonowania	
Umowa licencyjna użytkownika końcowego systemu Microsoft Windows CE©	40
Zgodność z wymaganiami organów regulacyjnych i zatwierdzenia.....	42
United States	42
<i>FCC Notice</i>	42
Canada	43
Mexico	43
Europa	43
<i>Dyrektywa RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE</i>	43
<i>Dyrektywa dotycząca baterii 2006/66/WE</i>	44
Turkey	44
China	44
Taiwan	44

Informacje prawne dotyczące komunikacji bezprzewodowej	45
United States	45
Canada	46
Mexico	47
Unia Europejska	48
Brazil	48
Normy międzynarodowe	48

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu BradyPrinter i3300, który służy do tworzenia i drukowania profesjonalnie wyglądających etykiet oraz znaków przemysłowych. Należy tylko:

- Założyć kasetę z taśmą barwiącą. Dostępna jest szeroka oferta taśm jednokolorowych.
- Założyć kasetę z etykietami. Można wybrać nośniki o szerokości od 6,4 mm (0,25 cala) do 101,6 mm (4 cali) dostępne w różnych kolorach, stylach i z różnych materiałów.
- Wysłać etykiety do wydruku z oprogramowania do tworzenia etykiet.

Etykiety i taśmy firmy Brady Corporation zostały zaprogramowane tak, aby mogły komunikować się z drukarką i oprogramowaniem. Pozwala to na pełne wykorzystanie zalet systemu.

Opcje i funkcje

Poniżej przedstawiono tylko wybrane opcje, dzięki którym ten system jest tak prosty w użyciu i w pełni gotowy do spełnienia wymagań w zakresie tworzenia etykiet:

- Małe i lekkie urządzenie (ok. 5,2 kg [11,5 funtów]), gotowe do współpracy z komputerem stacjonarnym.
- Wprowadzanie danych na kolorowym ekranie dotykowym LCD.
- Jednokolorowe zadania wydruku w rozdzielczości 300 DPI, o szerokości do 101,6 mm (4 cali) i długości do 1,5 m (60 cali).
- Duża różnorodność kolorów taśm barwiących.
- Łatwe ładowanie etykiet i taśmy barwiącej.
- Nośniki ciągłe lub cięte z szerokiego wyboru materiałów o wysokiej wydajności.
- Transfer grafik z komputera osobistego lub pamięci USB. Obsługiwane formaty graficzne to pliki Windows Metafile (*.wmf), mapy bitowe (*.bmp), pliki JPG (*.jpg), pliki Graphic Interchange Format (*.gif) oraz pliki Portable Network Graphics (*.png).
- Drukuje etykiety z komputera osobistego.
- Automatyczny nóż.

BradyPrinter i3300 obsługuje języki ZPL, jScript, DPL i BPL. Listę obsługiwanych poleceń można uzyskać pod adresem www.BradyID.com/i3300.

Zgodne aplikacje

BradyPrinter i3300 działa z oprogramowaniem komputerowym Brady® Workstation.

Podczas pracy z oprogramowaniem Brady Workstation drukarka automatycznie rozpoznaje wszystkie dozwolone i zgodne materiały o szerokości do 101,6 mm (4 cali). Aby dowiedzieć się więcej na temat pracy drukarki z innym oprogramowaniem, należy sprawdzić dokumentację aplikacji.




Uwaga: Ta drukarka obsługuje tylko materiały eksploatacyjne do modelu BradyPrinter i3300.

Specyfikacja systemu

- **Waga:** 5,2 kg (11,5 funtów)
- **Wymiary** (podczas przechowywania): 22,9 cm x 30,5 cm x 24,1 cm (9 cala x 12,0 cali x 9,5 cala)
- **Temperatura pracy:** 10–40°C
- **Wilgotność względna:** od 10% do 80% (bez kondensacji)
- **Przechowywanie:** od –20 do 50°C przy wilgotności względnej od 15% do 90% bez kondensacji
- **Napięcie:** 100–240 VAC 50/60 Hz, 2 A
- **Rozdzielczość drukowania:** 11,8 pkt/mm, 300 dpi
- **Wyjściowy rozmiar etykiety:** 6,4–101,6 mm (0,25–4 cale)
- **Maksymalna długość etykiety** (ciągłej): 1,5 m (60 cali)

Działanie przycisków

Z przodu drukarki znajdują się trzy przyciski fizyczne. Ich działanie zostało opisane poniżej.

-  Przycisk zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie drukarki oraz przełączanie jej do trybu drzemki (zobacz [strona 6](#)).
-  Przycisk Podawanie powoduje wysuwanie etykiety. Więcej informacji podano w rozdziale [strona 23](#).
-  Przycisk Przycinanie umożliwia ręczne przycięcie etykiety.

2 Konfiguracja

Rozpakowanie i instalacja drukarki

Ostrożnie rozpakuj i sprawdź powierzchnie drukarki (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz system etykietowania w poszukiwaniu uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Uwaga: Usuń wszelkie materiały ochronne założone na czas transportu wokół głowicy drukującej oraz pod pokrywą obudowy.

Zawartość zestawu

- BradyPrinter i3300
- Dysk CD z dokumentacją produktu, zawierający elektroniczną Instrukcję czynności wstępnych, elektroniczny Podręcznik użytkownika oraz linki internetowe
- Przewód zasilający
- Przewód USB typu B
- Drukowana „Instrukcja czynności wstępnych”
- Zestaw czyszczący

Uwaga: Oryginalne opakowanie wraz z pudełkiem należy zachować, ponieważ będzie potrzebne do ewentualnego zwrotu drukarki.



PRZESTROGA! W przypadku wysyłki drukarki należy skonsultować się z przewoźnikiem w sprawie przepisów lokalnych i międzynarodowych dotyczących baterii litowo-jonowej w drukarce.

Elementy drukarki



Ilustracja 2-1. Elementy drukarki

- | | |
|--|---|
| 1 Wyświetlacz (z ekranem dotykowym) | 2 Przycisk zasilania |
| 3 Pokrywa obudowy | 4 Podajnik wyjściowy etykiet |
| 5 Szczotka czyszcząca do materiału eksploatacyjnego | 6 Prowadnice materiału eksploatacyjnego |
| 7 Rolka z etykietami | 8 Nóż |
| 9 Kasetę z taśmą barwiącą | 10 Drzwiczki głowicy drukującej |
| 11 (a) porty USB, (b) port Ethernet,
(c) złącze kabla zasilającego,
(d) włącznik | |


Uwaga: Drukarka jest wyposażona w uniwersalny zasilacz i może być używana z napięciem zasilania 100 do 240 V o częstotliwości 50 do 60 Hz. Drukarka rozpoznaje rodzaj napięcia i automatycznie dopasowuje się do źródła zasilania.

Zasilanie

Konfiguracja



1. Podłącz we wskazanym miejscu przewód zasilający do drukarki.
2. Drugą wtyczkę przewodu wsuń do gniazda sieciowego.
3. Włącz zasilanie. Drukarka włączy się i wyświetli Stronę główną. Pokazany zostaje rozmiar i kolor obecnie zainstalowanego materiału eksploatacyjnego oraz inne wskaźniki stanu.

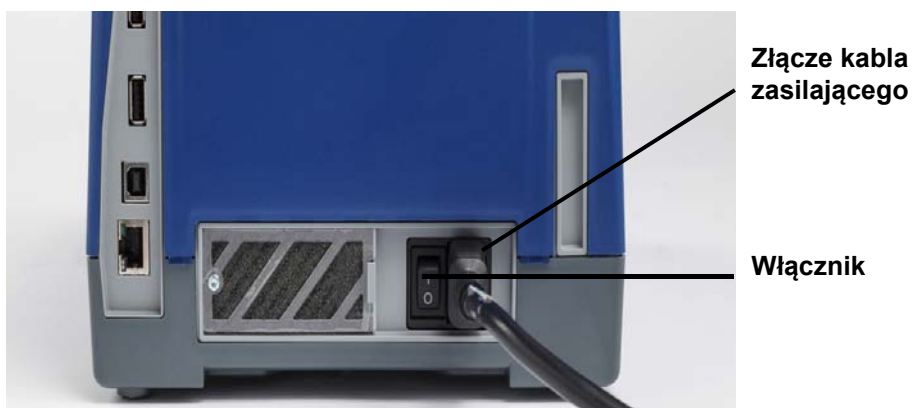Uwaga: Jeśli brakuje zainstalowanej taśmy barwiącej lub etykiet, system używa ustawień domyślnych — czarnej taśmy barwiącej i ciągłych białych etykiet o szerokości 101,6 mm (4 cali).



Tryb oszczędzania energii


Kiedy drukarka jest podłączona do źródła zasilania, można ją pozostawić w stanie gotowości przez cały czas, aby mogło ją odnaleźć oprogramowanie. Można też wybrać tryb oszczędzania energii, w którym drukarka wyłącza się automatycznie po pewnym okresie bezczynności.

1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
2. Dotknij pozycji **Ustawienia** .
3. Naciśnij pozycję **Konfiguracja systemu > Tryb oszczędzania energii**.
4. Wybierz pozycję **Zasilanie prądem przemiennym**.
5. Przesuń wskaźnik czasu w lewo (aby skrócić) lub w prawo (aby wydłużyć) czas bezczynności, po którym drukarka ma się wyłączać automatycznie. Zamiast tego można też nacisnąć przycisk minus (–), aby skrócić ten czas, albo plus (+), aby go wydłużyć.
6. Dotknij pozycji , aby powrócić do ekranu głównego.

Przełączanie drukarki do trybu drzemki


Po włączeniu trybu drzemki ekran wyłącza się, a system przechodzi do stanu niskiego zużycia energii, ale nie wymaga uruchamiania na zimno przy ponownym włączeniu. Aby powrócić do stanu, w którym system znajdował się przed przejściem do trybu niskiego zużycia energii, możesz dotknąć ekranu lub nacisnąć przycisk zasilania. Kiedy drukarka jest w trybie drzemki, przycisk zasilania świeci na zielono.

Uwaga: Aby całkowicie wyłączyć drukarkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad dwie sekundy.

1. Kiedy drukarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około dwie sekundy.
2. Jeżeli w aktualnie aktywnym pliku znajdują się niezachowane informacje, zostanie wyświetlona prośba o zapisanie bieżącego pliku etykiet.


Budzenie drukarki z trybu drzemki

Jeśli przez określony czas nie dotyka się ekranu ani klawiszy klawiatury, system wyłącza wyświetlacz i przechodzi do trybu niskiego zużycia energii. Kiedy drukarka jest w trybie drzemki, przycisk zasilania świeci na zielono. Bieżąca etykieta i ustawienia pozostają zachowane.

1. Naciśnij  lub dotknij ekranu.
2. Kontynuuj pracę z etykietami.

Ponowne uruchamianie drukarki

Aby ponownie uruchomić drukarkę, użyj następującej procedury.

1. Naciśnij i przytrzymaj  przez co najmniej 5 sekund. System przeprowadzi proces inicjalizacji i uruchomi drukarkę.
2. Gdy wyświetlona zostanie *Strona główna*, możesz kontynuować pracę z etykietami.

Instalacja lub zmiana materiałów eksploatacyjnych

Materiały eksploatacyjne oraz kasety taśmy barwiącej Brady używają technologii „inteligentnej komórki” do definiowania i śledzenia informacji. System automatycznie rozpoznaje zainstalowany materiał eksploatacyjny i taśmę.


Uwaga: Podczas zmiany materiałów eksploatacyjnych drukarka może być włączona lub wyłączona.


Taśma

1. Aby wyjąć taśmę, otwórz pokrywę obudowy.



2. Zwolnij zatrzask na drzwiczkach głowicy drukującej [2] i je otwórz.
3. Zwolnij zatrzask kasety z taśmą barwiącą [3], a następnie podnieś i wyciągnij kasety.

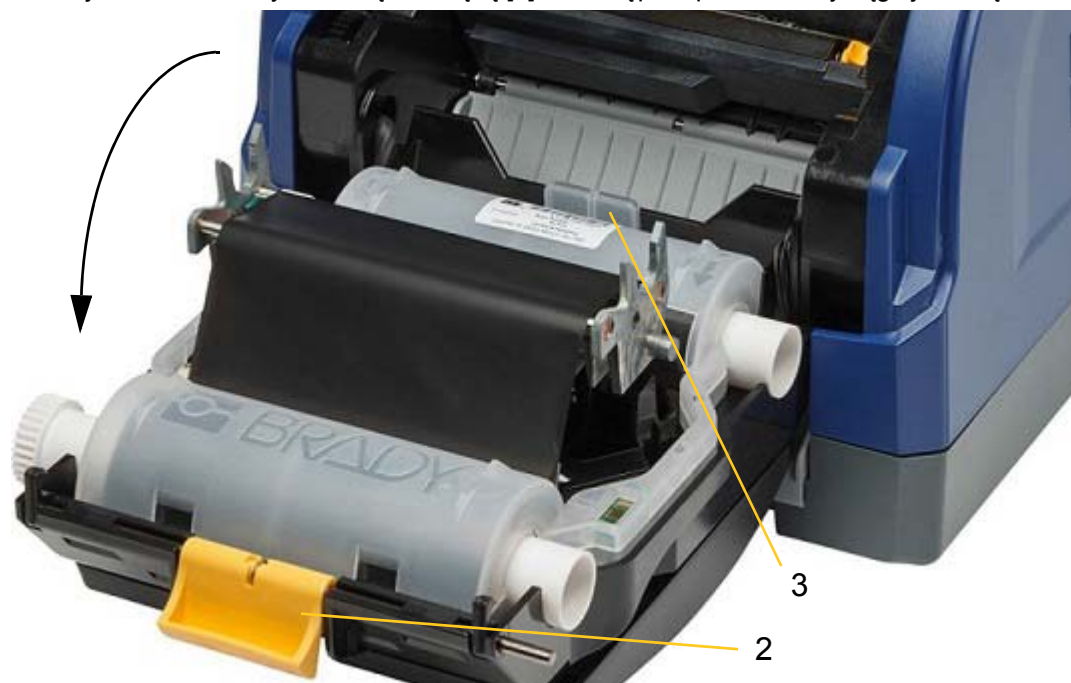

4. Umieść kasetę z taśmą barwiącą nad głowicą druku (etykietą produktu w kierunku urządzenia), a następnie zatrzaśnij na miejscu.
5. Zamknij i zatrzaśnij drzwiczki głowicy drukującej.
6. Zamknij pokrywę obudowy.
7. Jeśli drukarka była w trybie drzemki, naciśnij . System wykrywa zainstalowane materiały eksploatacyjne, ustawia kolory etykiet i taśmy, wskazuje wymiary etykiet oraz dostępną ilość materiałów eksploatacyjnych.

Instalacja lub zmiana materiałów eksploatacyjnych

1. Otwórz pokrywę obudowy.




2. Zwolnij zatrzask na drzwiczkach głowicy drukującej [2] i je otwórz.




3. Przesuń żółtą szczotkę czyszczącą do materiału eksploatacyjnego [3] do tyłu, jeżeli jest opuszczona.

4. Maksymalnie rozsuń żółte prowadnice materiału eksploatacyjnego [4].
5. Wyjmij ewentualnie zainstalowane materiały eksploatacyjne, wyciągając kasety z drukarki.
6. Włóż nową kasety materiału eksploatacyjnego, aż końce bębna znajdą się w gniazdach uchwyty nośnika [5].
7. Wprowadź etykiety od góry rolki w taki sposób, aby znalazły się bezpośrednio za czarną gumową rolką.
8. Zamknij prowadnice materiału eksploatacyjnego, aby zetknęły się z podkładem materiału eksploatacyjnego. Etykiety muszą znajdować się pod prowadnicami.
9. Przesuń szczotkę czyszczącą do materiału eksploatacyjnego tak, aby oprzeć ją o etykietę.

Uwaga: Nie wszystkie etykiety wymagają używania szczotki do materiału eksploatacyjnego. Opuść szczotkę tylko wtedy, gdy wymagają tego zainstalowane etykiety.

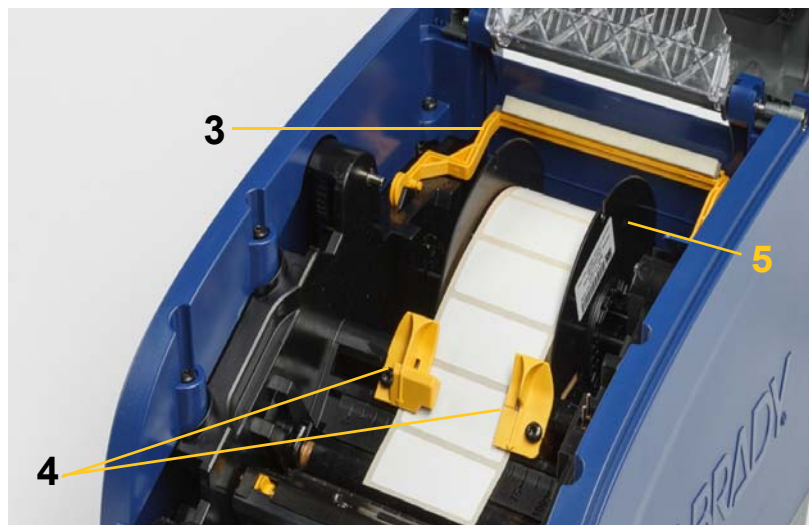

10. Zamknij i zatrzaśnij drzwiczki głowicy drukującej, a następnie zamknij pokrywę obudowy.
11. Jeśli drukarka była w trybie drzemki, naciśnij . System wykrywa zainstalowane materiały eksploatacyjne, ustawia kolory tła i głównego planu, wskazuje wymiary etykiet oraz pozostającą ilość materiałów eksploatacyjnych.

Recykling kaset na etykiety i z taśmą barwiącą

Kasety należy poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed oddaniem zużytych kaset do recyklingu należy je rozmontować w celu wyodrębnienia elementów, które powinny trafić do odpowiednich pojemników na odpady do recyklingu.

Potrzebne materiały

- Wkrętaki płaskie z końcówką 7 mm lub 6,5 mm (do kaset z taśmą barwiącą) i 4 mm (do kaset z etykietami)
- Okulary ochronne
- Rękawice ochronne



PRZESTROGA! Podczas demontażu kaset należy zawsze stosować wyposażenie ochrony osobistej.

Demontaż kasety z taśmą barwiącą

1. Paznokciem kciuka lub końcówką wkrętaka dociśnij przezroczyste, plastikowe zatrzaski blokujące do góry aż do odblokowania pojemnika.




Zatrzaski blokujące

2. Wsuń końcówkę wkrętaka obok każdego zatrzasku blokującego wzdłuż łączenia obu połówek kasety, aby je delikatnie rozdzielić.
Powtórz tę czynność po obu stronach kasety, aż wszystkie zatrzaski zostaną rozłączone, a kaseeta się otworzy.
3. Wysuń inteligentną komórkę z jej gniazda.
4. Rozwiń taśmę ze szpulek i oderwij koniec taśmy od tekturowych gilz nawojowych.
5. Wyjmij szpulki taśmy ze środka tekturowych gilz nawojowych.



Recykling elementów

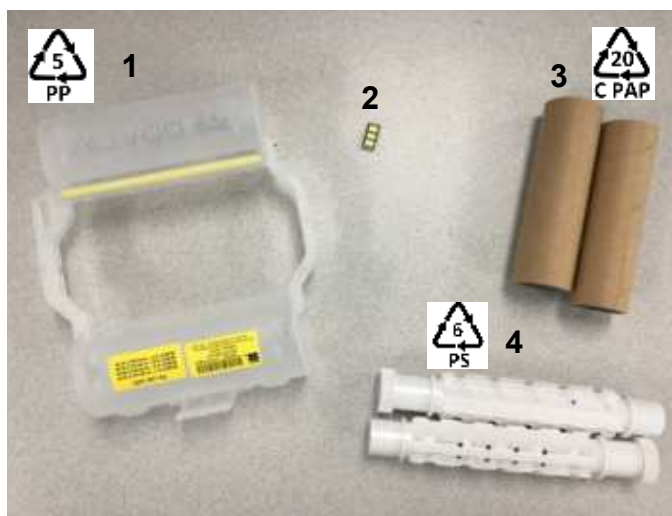

Lp.	Element	Materiał	Pojemnik recyklingowy
1	Kaseeta z taśmą barwiącą (nieprzezroczysta)	PP	Nr 5 PP
2	Inteligentna komórka	Element elektroniczny	Odpad elektroniczny
3	Gilza nawojowa	Tektura	Nr 20 C PAP
4	Szpulki taśmy (białe)	ABS	Nr 6 PS

Demontaż kasety na etykiety

1. Naciśnij jednocześnie kciukami **elementy zwalniające**, wypychając środkowy cylinder do przodu aż do jego odblokowania.
2. Wyciągnij odblokowany cylinder z kasety na etykiety.
3. Wsuń końcówkę wkrętaka w szczelinę obok **uchwyty inteligentnej komórki** i podważ uchwyt, aby go wyjąć z cylindra.
4. Wyjmij inteligentną komórkę z plastikowego uchwytu.



Uchwyt inteligentnej komórki




Elementy zwalniające

5. Wepchnij końcówkę wkrętaka między płaskie prowadnice kasety a **nasadkę blokującą**. Przekręć wkrętak i kontynuuj tę czynność wokół nasadki blokującej aż do jej zdjęcia.
6. Powtórz tę czynność po drugiej stronie kasety.
7. Zdejmij rurkę tekturową, wypychając z niej rdzeń środkowy lub odcinając ją od rdzenia.



Nasadka blokująca

Recykling elementów

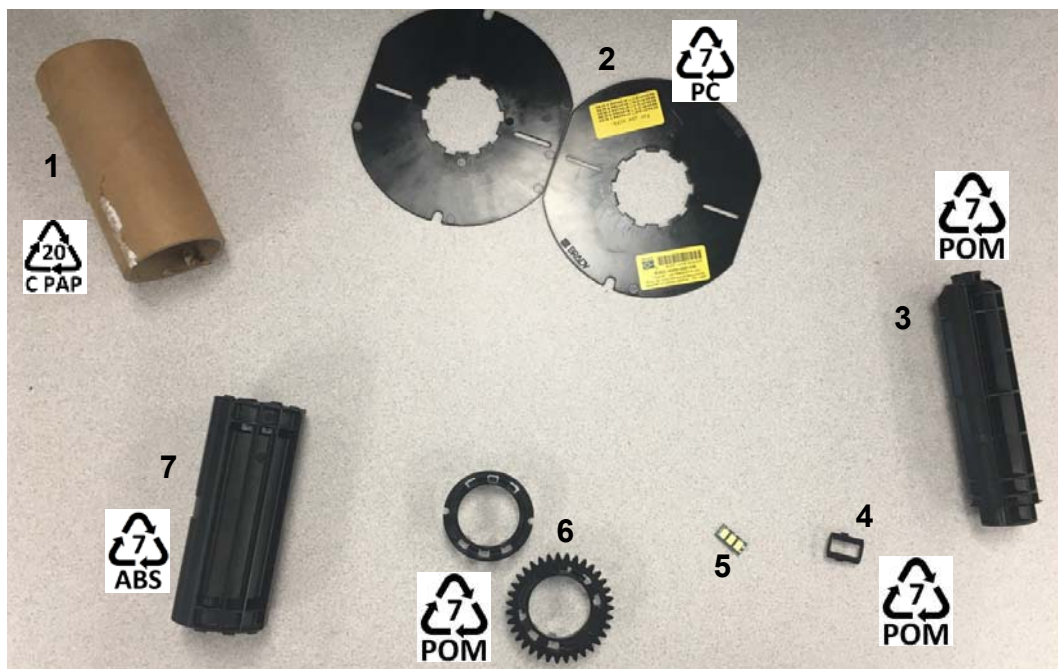

Lp.	Element	Materiał	Pojemnik recyklingowy
1	Rurka tekturowa	Tektura	Nr 20 C PAP
2	Prowadnice kasety	PC	Nr 7 PC
3	Cylinder środkowy	POM	Nr 7 POM
4	Uchwyt inteligentnej komórki	POM	Nr 7 POM
5	Inteligentna komórka	Element elektroniczny	Odpad elektroniczny
6	Nasadki blokujące	POM	Nr 7 POM
7	Rdzeń środkowy	ABS	Nr 7 ABS

Podłączanie drukarki

Drukarkę można połączyć z komputerem przy użyciu jednego lub obu poniższych sposobów:

- Za pośrednictwem sieci. Ta metoda umożliwia wysyłanie plików etykiet do drukarki z wielu komputerów.
- Bezpośrednio kablem USB. Zobacz „[Konfigurowanie bezpośredniego połączenia USB](#)” na stronie 16.

Konfiguracja drukarki do celów komunikacji sieciowej


Drukarka ma dwie karty sieciowe: jedną do sieci Ethernet (przewodowej), a drugą do sieci Wi-Fi. Te dwie karty sieciowe działają niezależnie i mogą odbierać dane jednocześnie.

Uwaga: Funkcja Wi-Fi nie jest dostępna we wszystkich drukarkach i krajach.

Drukarkę można skonfigurować do celów komunikacji sieciowej następującymi metodami:

- Połączenie Ethernet. Tej opcji należy użyć w przypadku sieci przewodowej.
- Połączenie Wi-Fi. Zobacz „[Wi-Fi](#)” na stronie 15.

Konfigurowanie połączenia Ethernet

1. Na *Ekranie głównym* dotknij pozycji **Ustawienia**. 
2. Na ekranie *Ustawienia* wybierz pozycję **Połączenie**.
3. Wybierz pozycję **Zaawansowane ustawienia sieci** na ekranie *Połączenie*.
4. Dotknij pozycji **Ethernet**.
5. Wybierz pozycję **Ustawienia protokołu IP**.
6. Jako Ustawienia protokołu IP zaznacz pole wyboru DHCP lub Statyczne.
 - **DHCP:** Adresowanie DHCP jest dynamiczne, a do uzyskania adresu IP drukarki system używa serwera DNS.
 - **Statyczne:** W przypadku adresowania statycznego należy podać adres IP drukarki.
7. Po zaznaczeniu pola Statyczne wypełnij następujące pola:
 - **Adres IP:** Wprowadź adres IP drukarki.
 - **Maska podsieci:** Wprowadź maskę podsieci, jeżeli jest używana.
 - **Brama domyślna:** Wprowadź adres IP bramy domyślnej.
 - **Serwer DNS (podstawowy):** Wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS.
 - **Serwer DNS (zapasowy):** Wprowadź adres IP zapasowego serwera DNS.

WAŻNE! Jeżeli żaden serwer DNS nie jest używany, wprowadź 0.0.0.0.


8. Dotknij **przycisku wstecz**, aby przejść do ekranu *Zaawansowane ustawienia sieci* i zastosować wartości wprowadzone w polach.
9. Po zaznaczeniu pola DHCP nie trzeba wprowadzać wartości w dodatkowych polach.

Wi-Fi

Z siecią Wi-Fi można się połączyć, wyszukując i wybierając sieć lub wprowadzając ustawienia sieci ręcznie. Po nawiązaniu połączenia drukarka może komunikować się z urządzeniami w danej sieci. Urządzenia mogą komunikować się z drukarką tylko przy użyciu oprogramowania Brady Workstation.

Wyszukiwanie w celu połączenia




Aby nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią Wi-Fi:


1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
2. Dotknij pozycji **Ustawienia**. 
3. Na ekranie *Ustawienia* wybierz pozycję **Połączenie**.
4. Dotknij pozycji **Sieć Wi-Fi**, aby włączyć Wi-Fi i wybrać sieć z listy. W razie potrzeby drukarka wyświetla klawiaturę w celu wprowadzenia hasła.
Jeżeli żądanej sieci nie ma na liście, może być ukryta. Aby ręcznie wprowadzić ustawienia sieci, użyj procedury z następnej sekcji.

Ręczne wprowadzanie ustawień

Tej metody należy użyć w przypadku sieci ukrytych.



Aby nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią Wi-Fi:

1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
2. Dotknij pozycji **Ustawienia**. 
3. Na ekranie *Ustawienia* wybierz pozycję **Połączenie**.
4. Dotknij pozycji **Zaawansowane ustawienia sieci**.
5. Wybierz pozycję **Wi-Fi** z listy.
6. Dotknij pozycji **Ustawienia IP**, a następnie dotknij jednej z następujących pozycji.
 - **DHCP:** Adresowanie DHCP jest dynamiczne, a do uzyskania adresu IP drukarki system używa serwera DNS.
 - **Statyczne:** Wybierz adresowanie statyczne, aby ręcznie wprowadzić adres IP drukarki.
7. Dotknij przycisku Wstecz, aby powrócić do ekranu *Sieć*. 
Aby wykonać pozostałe kroki, skorzystaj z pomocy administratora sieci.
8. Po wybraniu opcji *DHCP* skonfiguruj następujące ustawienia.
 - a. Dotknij pozycji **Serwer DNS (podstawowy)**, aby wyświetlić klawiaturę, a następnie wpisz adres IP serwera DNS. Na zakończenie dotknij pozycji .
 - b. Dotknij pozycji **Serwer DNS (pomocniczy)**, aby wyświetlić klawiaturę, a następnie wpisz adres IP pomocniczego serwera DNS.

9. Po wybraniu opcji *Statyczne* w kroku 6 skonfiguruj następujące ustawienia.
 - a. Dotknij pozycji **Adres IP**, aby wyświetlić klawiaturę, a następnie wpisz adres IP drukarki. Na zakończenie dotknij przycisku **Wprowadź**.
 - b. Dotknij pozycji **Maska podsieci** i wprowadź maskę podsieci, jeżeli jest używana.
 - c. Dotknij pozycji **Brama domyślna**, aby wprowadzić bramę domyślną.
10. Dotknij pozycji , aby powrócić do ekranu głównego.

Konfiguracja innych sieci

Konfiguracja sieci osobistych lub firmowych.

1. Dotknij przycisku **Menu** w górnej części *Ekranu głównego*.
2. Dotknij pozycji **Ustawienia**. .
3. Na ekranie *Ustawienia* wybierz pozycję **Połączenie**.
4. Dotknij pozycji **Sieć Wi-Fi** na ekranie *Połączenie*.
 - Jeżeli sieć Wi-Fi jest wyłączona, zaznacz pole wyboru obok pozycji **Włączone** i zaczekaj na wypełnienie listy sieci.
5. Przewiń listę dostępnych sieci do dołu i wybierz pozycję **Inne**.
6. Na ekranie *Inne sieci* wybierz sieć osobistą lub firmową i wprowadź wymagane dane.
7. Na zakończenie dotknij pozycji .

Konfigurowanie bezpośredniego połączenia USB

Do bezpośredniej komunikacji za pośrednictwem kabla USB jest potrzebny sterownik urządzenia USB zainstalowany na komputerze. Po podłączeniu komputer powinien automatycznie wykryć i zainstalować sterownik USB (o ile nie jest już zainstalowany).

1. Podłącz przewód USB do drukarki i komputera.
2. Włącz drukarkę.
W prawym dolnym rogu ekranu na komputerze pojawi się komunikat *Znaleziono nowy sprzęt* i zostanie uruchomiony kreator instalacji sterownika drukarki.
3. W oknie kreatora kliknij opcję **Zainstaluj automatycznie oprogramowanie** (jeśli ta opcja nie jest jeszcze zaznaczona).
4. Kliknij przycisk **Dalej**.
Rozpocznie się instalacja sterownika drukarki. Może to zająć około minuty lub dwóch.
5. Po zakończeniu instalacji kliknij w oknie kreatora przycisk **Zakończ**.

BradyPrinter i3300 jest już dostępna i może odbierać informacje z programu do tworzenia etykiet, który jest zainstalowany na komputerze.

W przypadku drukowania z komputera drukarka musi być do niego podłączona przewodem USB. W oknie dialogowym programu do etykiet wybierz BradyPrinter i3300.




Określanie domyślnych ustawień systemowych

Wartości domyślne to typowe ustawienia przypisane fabrycznie, aby umożliwić korzystanie z systemu od razu po podłączeniu zasilania (np. data i godzina są ustawiane według czasu lokalnego). Zmieniając wartości domyślne, można dostosować ustawienia do swoich wymagań.

Wszystkie ustawione w tym miejscu wartości domyślne będą stosowane po odłączeniu zasilania drukarki oraz w podczas aktualizacji oprogramowania.

Aby skonfigurować lub zmienić te ustawienia:

1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
2. Dotknij pozycji **Ustawienia** .
3. Wybierz pozycję **Konfiguracja systemu**.
4. Wybierz ustawienie do zmiany.
 - **Język**
 - Wybierz język komunikatów wyświetlanych przez drukarkę.
 - **Jednostki miary**
 - Cal lub milimetry
 - **Data i czas**
 - **Tryb oszczędzania energii** (zobacz [strona 5](#))

3 Drukowanie etykiet

Nawigacja i stan



Aby powrócić do ekranu głównego w dowolnej chwili, dotknij przycisku ekranu głównego.



Aby podczas przechodzenia po menu powrócić do poprzedniej strony, dotknij przycisku Wstecz.



Dotknij ekranu głównego, aby przewijać jego zawartość w lewo lub w prawo.

Ikony stanu drukarki i materiału eksploatacyjnego na pasku stanu na dole ekranu głównego przedstawiają następujące informacje.

Ikona	Znaczenie
	Tekst nad ikoną wskazuje materiał etykiet zainstalowany w drukarce.
	Drukarka nie może odczytać komórki pamięci na rolce z etykietami. Etykiety mogą być niezainstalowane lub zainstalowane nieprawidłowo albo komórka pamięci może być uszkodzona.
	Drukarka odbiera dane z oprogramowania Brady Workstation.

Szczegółowe informacje o materiale

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o zainstalowanym materiale eksploatacyjnym, kliknij numer części etykiet lub taśmy na pasku stanu, aby otworzyć ekran *Szczegółowe informacje o materiale*.



Tworzenie etykiet

Etykiety tworzy się w oprogramowaniu Brady Workstation. Podczas tworzenia pliku etykiet określa się drukarkę. Dzięki temu oprogramowanie może udostępniać funkcje charakterystyczne dla danej drukarki. Oprogramowanie wykrywa ponadto automatycznie taśmę i etykiety zainstalowane w drukarce.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z oprogramowania, zobacz dodaną do niego dokumentację.

Korekty wydruku

Drukując etykiety, pamiętaj o tym, że:

- W zależności od wybranych opcji cięcia drukarka odcina etykiety po zakończeniu drukowania każdej etykiety lub po zakończeniu drukowania całego zadania.
- Jeżeli nie zainstalowano etykiet ani taśmy, drukowanie nie rozpocznie się i pojawi się monit o instalację materiałów eksploatacyjnych.
- W przypadku otwarcia podczas drukowania drzwiczek głowicy drukującej drukowanie zostanie przerwane i pojawi się komunikat z poleceniem zamknięcia modułu. Zadanie drukowania zostanie anulowane. Aby wydrukować etykiety, należy ponownie uruchomić zadanie drukowania.

Ustawienia te będą stosowane do wszystkich zadań drukowania. Aby zmienić je na potrzeby jednego zadania, zresetuj je na zakończenie do ustawień domyślnych.

Aby wybrać sześć pozostałych ustawień:

1. Na *Ekranie głównym* dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. Wybierz pozycję **Korekty wydruku**.
3. Wybierz żadaną korektę wydruku.



Uwaga: Przycisk Resetuj do ustawień domyślnych przywraca fabryczne ustawienia domyślne drukarki.

Energia drukowania

Ustaw suwakiem ciemniejsze lub jaśniejsze drukowanie. Aby przetestować ustawienie, wydrukuj etykietę.

Ustawienie energii drukowania określa, ile ciepła jest dostarczane do głowicy podczas drukowania etykiety. Im ciemniejsze ustawienie, tym większa ilość atramentu jest nakładana na etykietę. Inteligentna komórka zainstalowanego materiału eksploatacyjnego ustawia automatycznie optymalny poziom energii drukowania i należy go zmieniać tylko w razie problemów. Jeżeli na przykład wydruk jest niejednorodny, można zwiększyć energię drukowania, aby na etykietę była наносzona większa ilość atramentu z taśmy barwiącej. Jeżeli jednak taśma przylepia się lub rwie w czasie drukowania, energia cieplna może być zbyt wysoka i powinna zostać zmniejszona.



PRZESTROGA! Ciągłe drukowanie na wysokich poziomach energii może spowodować zatory w drukarce lub inne błędy drukowania oraz zmniejszyć ogólną trwałość głowicy drukującej.

Uwaga: Wybrane ustawienia energii drukowania będą obowiązywać podczas wszystkich kolejnych zadań drukowania dla aktualnie zainstalowanego nośnika. Gdy zainstalowany zostanie nowy nośnik, poziom energii drukowania zostanie przywrócony do ustawień domyślnych. Poziom energii drukowania zostanie również przywrócony do ustawień domyślnych po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu systemu.

Przesunięcie w poziomie

Tym suwakiem można przesunąć obraz (zadrukowaną część etykiety) w prawo lub lewo. Liczba wyświetlana na suwaku wskazuje, w jakim zakresie początkowa pozycja drukowania zostanie przesunięta względem ustawienia fabrycznego. *Nie* wskazuje ona odległości od lewej krawędzi etykiety.

Przesunięcie w pionie

Tym suwakiem można przesunąć zadrukowaną część etykiety w górę lub w dół. Liczba wyświetlana na suwaku wskazuje, w jakim zakresie początkowa pozycja drukowania zostanie przesunięta względem ustawienia fabrycznego. *Nie* wskazuje ona odległości od górnej krawędzi etykiety.

Szybkość druku

Ustawienie szybkości druku umożliwia określenie szybkości drukowania w zakresie 1–4 cali na sekundę (ips). Inteligentna komórka zainstalowanego materiału eksploatacyjnego ustawia automatycznie optymalną szybkość druku i należy ją zmieniać tylko w razie problemów. Można na przykład zmienić szybkość druku, aby drukować tylko grafiki lub inne gęsto zadrukowane etykiety w wolniejszym tempie w celu uzyskania pełnego zadruku.

Szybkość można zwiększyć lub zmniejszyć suwakiem.

Uwaga: Wybrane ustawienia szybkości drukowania będą obowiązywać podczas wszystkich kolejnych zadań drukowania dla aktualnie zainstalowanego materiału eksploatacyjnego. Gdy zostanie zainstalowany nowy materiał eksploatacyjny, poziom szybkości drukowania zostanie przywrócony do ustawień domyślnych. Poziom szybkości drukowania zostanie również przywrócony do ustawień domyślnych po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu systemu.

Opcje wycinania

To ustawienie służy do określania miejsca cięcia. W zależności od wybranego ustawienia cięcia drukarka wysuwa etykiety, aby oddzielać lub odcinać je między poszczególnymi etykietami, po zakończeniu drukowania całego zadania albo nigdy. Jeżeli nie zostanie określone żadne ustawienie, domyślnym miejscem cięcia będzie miejsce ustawione w Brady Workstation.


Uwaga: Rozmiar etykiety dla ciętych etykiet jest już ustawiony i nie można go zmieniać.

Skrypty BPL


Orientacja wydruku

To ustawienie służy do obrotu pozycji początkowej etykiety w zadaniach skryptów BPL.

Próbka obrócona

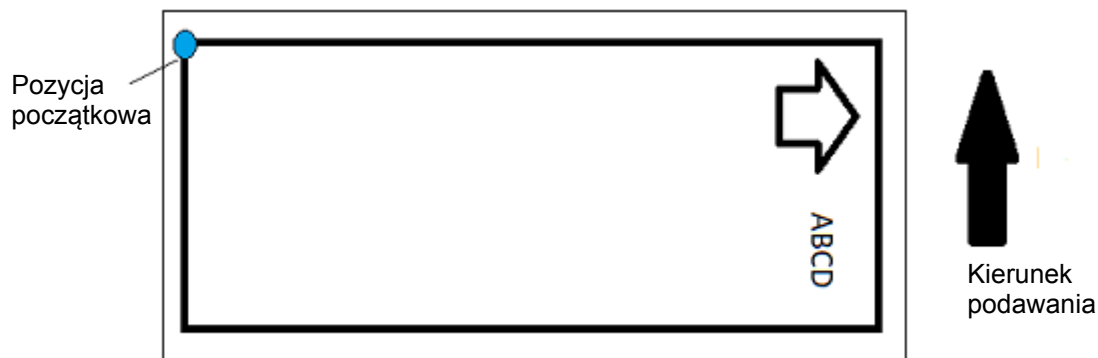

Próbka nieobrócona

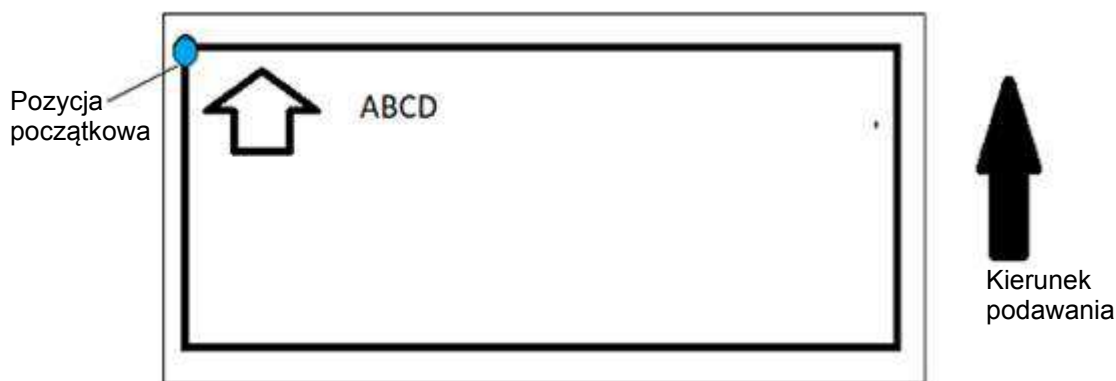


Wydruk lustrzany

Drukuje etykiety czytelne w lustrze lub od drugiej strony etykiety.

Sprzęt zewnętrzny

Aby podłączyć klawiaturę zewnętrzną:

1. Podłącz przewód USB klawiatury do portu USB drukarki.
2. Na *Ekranie głównym* dotknij pozycji **Ustawienia**. 
3. Wybierz pozycję **Sprzęt zewnętrzny**.
4. Wybierz pozycję **Klawiatura USB**, a następnie wybierz z listy odpowiedni typ klawiatury.

Drukowanie etykiet

Aby móc tworzyć, edytować i drukować etykiety, należy zainstalować na komputerze oprogramowanie do etykiet. Instrukcje instalacji i korzystania z oprogramowania można znaleźć w jego dokumentacji. Więcej informacji podano w rozdziale „Zgodne aplikacje” na stronie 2.

Podawanie i przycinanie zapasu etykiet

W przypadku zainstalowania materiału eksploatacyjnego o nierówno przyciętej przedniej krawędzi najlepiej jest podać etykietę i ją przyciąć. Etykietę należy też podać i przyciąć w przypadku częściowo wykonanego zadania wydruku, które trzeba usunąć z drukarki.

Aby podać i/lub przyciąć zapas etykiet:

1. Kiedy drukarka jest włączona, wielokrotnie naciśnij przycisk **Podawanie**, aż żądana długość materiału eksploatacyjnego wysunie się z drukarki.

Uwaga: W przypadku etykiet ciętych materiał eksploatacyjny jest przesuwany do pozycji przycinania, na której znajduje się następna cięta etykieta. W przypadku etykiet ciągłych materiał eksploatacyjny jest przesuwany o 5,08 cm (dwa cale) po każdym naciśnięciu przycisku Podawanie.

2. W razie potrzeby naciśnij przycisk **Przycinanie**. Drukarka przytnie etykietę.

Drukowanie na dwustronnych etykietach do oznaczania przewodów

Podczas drukowania na dwustronnych etykietach do oznaczania przewodów jedna strona jest ładowana i drukowana bezpośrednio z rolki. W celu zadrukowania strony drugiej materiał jest przycinany na zakończenie zadania, a następnie wydrukowany pasek etykiet jest ładowany z tyłu drukarki, aby przeprowadzić drugi przebieg drukowania.

Materiał dwustronny jest przytrzymywany nad rolką taśmy przez mostek materiału eksploatacyjnego. Materiał dwustronny leży na mostku i wchodzi do podajnika wejściowego taśmy. Na zakończenie mostek jest podnoszony i przyczepia się do pokrywy obudowy.


1. Wydrukuj stronę pierwszą dwustronnych oznaczeń przewodów.
2. Po zakończeniu zadania przytnij wydrukowane oznaczenia.

Uwaga: Do przycięcia oznaczeń użyj nożyczek lub automatycznego noża.

3. Otwórz pokrywę obudowy i drzwiczki głowicy drukującej.
4. Wyciągnij przednią krawędź materiału eksploatacyjnego do tyłu z prowadnic w kierunku rolki, ale nie wyjmuj samej rolki.


Uwaga: Rolka musi pozostać w gnieździe materiału eksploatacyjnego. W przeciwnym razie drukarka zasygnalizuje brak taśmy.

5. Opuść mostek materiału eksploatacyjnego tak, aby opierał się na rolce.

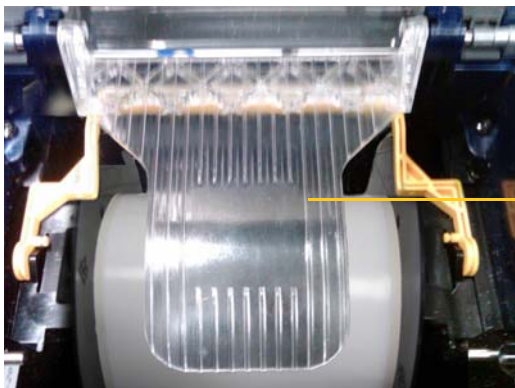

Mostek materiału eksploatacyjnego

Do dołu Do góry

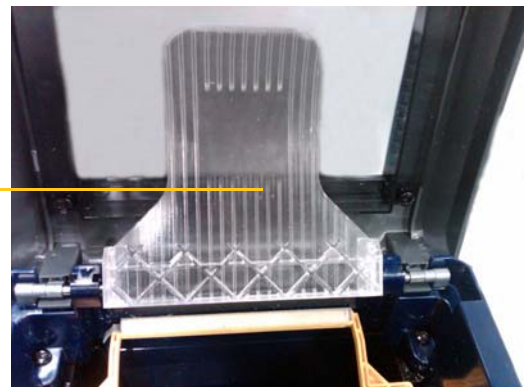

6. Z tyłu drukarki podaj przednią krawędź ZADRUKOWANEGO paska etykiet przez szczelinę między pokrywą obudowy a korpusem drukarki:
 - Uwaga: przednia krawędź jest pierwszą etykietą na przewody w sekwencji drukowania.
 - Zwróć uwagę, aby strona do zadruku była skierowana W DÓŁ.
7. Ułóż oznaczenia przewodów na mostku materiału eksploatacyjnego i nasuń je na górną część czarnej rolki około 6,35 mm (ćwierć cala) od wyjścia.
8. Zamknij drzwiczki głowicy drukującej oraz pokrywę obudowy i wydrukuj stronę drugą oznaczeń.
9. Po zakończeniu zadania otwórz pokrywę obudowy i drzwiczki głowicy drukującej.
10. Podnieś mostek materiału eksploatacyjnego i przyczep go do pokrywy obudowy.
11. Zamknij pokrywę obudowy.


4 Korzystanie z narzędzi systemowych


Grafiki i czcionki

Importowanie

Aby zaimportować grafiki i czcionki z komputera do drukarki, najpierw przenieś pliki na dysk flash USB. Następnie wykonaj poniższe czynności:

1. Podłącz pamięć USB do któregośkolwiek dostępnego portu USB drukarki.
2. Na *Ekranie głównym* dotknij pozycji **Importuj pliki**.
3. Na ekranie *Importuj pliki z USB* wybierz pozycję **czcionki** lub **grafiki**.
4. Na ekranie *Importuj czcionki/grafiki* wybierz odpowiednie czcionki i grafiki do zaimportowania

do drukarki lub użyj przycisku Wybierz wszystkie .

5. Naciśnij przycisk **Importuj** .

Podczas importowania wyświetla się pasek postępu.

Uwaga: Jeżeli zabraknie pamięci systemowej, zostanie wyświetlony komunikat o braku pamięci.


Usuwanie

Aby usunąć grafiki i czcionki zaimportowane do drukarki, wykonaj następujące czynności:

1. Na *Ekranie głównym* wybierz pozycję **Menedżer plików**.
2. Wybierz pozycję Czcionki lub Grafiki.
3. Zaznacz pole wyboru obok określonych czcionek lub grafik do usunięcia albo użyj przycisku Wybierz wszystkie na dole ekranu.

Jeżeli znasz nazwę czcionki lub grafiki, naciśnij , aby ją wyszukać.

4. Dotknij preferowanej opcji sortowania.

5. Sprawdź wybrane opcje i naciśnij przycisk Usuń .

Instalowanie aktualizacji oprogramowania firmware

Aby uaktualnić oprogramowanie wewnętrzne:



PRZESTROGA! Podczas aktualizacji nie wyłączaj zasilania drukarki.

1. Na komputerze przejdź do strony www.bradyid.com.
2. Wskaż pozycję **Help** (Pomoc techniczna), a następnie w sekcji *Downloads* (Pliki do pobrania) kliknij pozycję **Firmware**.
3. Wybierz na liście najnowszą aktualizację oprogramowania drukarki BradyPrinter i3300 i ją kliknij. Listę można posortować alfabetycznie, aby ułatwić sobie znalezienie modelu drukarki.
4. Kliknij pozycję **Begin Download** (Rozpocznij pobieranie).
5. Zapisz pobrany plik w pamięci USB.
6. Podłącz pamięć USB do któregośkolwiek dostępnego portu USB drukarki. Drukarka rozpozna plik aktualizacji i wyświetli komunikat na ekranie dotykowym.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym. Po zakończeniu aktualizacji drukarka uruchomi się ponownie.

5 Konserwacja

Wyświetlanie informacji o systemie

Na ekranie *Informacje* są wyświetlane numery wersji różnych elementów systemu. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego sprawdź wersję *Sterownika firmware*. Z pozostałej zawartości ekranu *Informacje* można skorzystać, jeżeli zaleci to dział pomocy technicznej firmy Brady.

Aby przeglądać informacje o systemie:

1. Na stronie głównej dotknij pozycji **Ustawienia**.
2. Dotknij pozycji **Informacje**.



Czynności przed konserwacją

Przed wykonaniem jakiegokolwiek procedury konserwacyjnej, która wymaga otwarcia pokrywy obudowy, należy odłączyć drukarkę od zasilania i usunąć materiał eksploatacyjny.


1. Odłącz od drukarki przewód zasilający [1].




2. Otwórz pokrywę obudowy.



3. Zwolnij zatrzask na drzwiczkach głowicy drukującej [2] i je otwórz.
4. Zwolnij zatrzask kasety z taśmą barwiącą [3], a następnie podnieś i wyciągnij kasety.

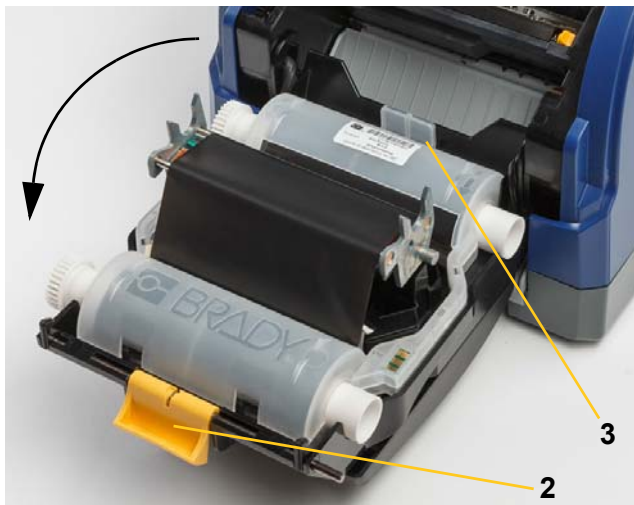

5. Przesuń żółtą szczotkę czyszczącą do materiału eksploatacyjnego [4] do tyłu.
6. Rozsuń całkowicie żółte prowadnice materiału eksploatacyjnego [5].
7. Wyjmij kasety z gniazd uchwytu [6].

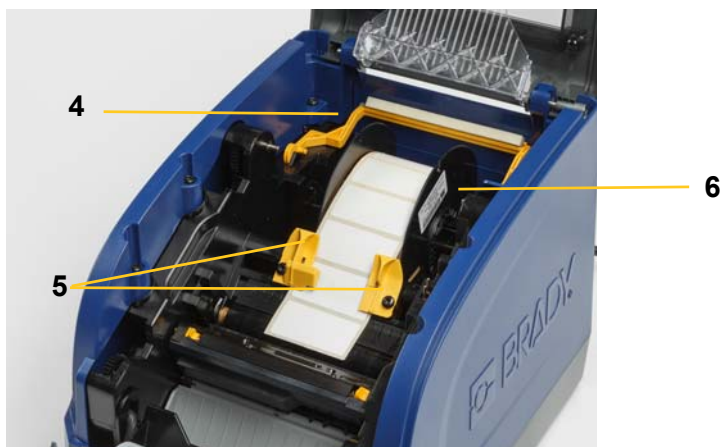

Czyszczenie drukarki

Czyszczenie drukarki z pozostałości po nośnikach

Podczas konserwacji drukarki należy zawsze wyczyścić wszelkie pozostałości po etykietach.

Potrzebne materiały:

- Butelka sprężonego powietrza, zakupiona lokalnie (np.: HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Niestrzępiąca się szmatka
- Alkohol izopropylowy
- Okulary ochronne



PRZESTROGA! Podczas używania sprężonego powietrza zawsze noś okulary ochronne.

1. Odłącz drukarkę od zasilania i usuń materiał eksploatacyjny (zobacz „Czynności przed konserwacją” na stronie 27).
2. Załóż okulary ochronne i rozpyl sprężone powietrze nad wszystkimi częściami drukarki, na których nagromadziły się pozostałości.

Uwaga: Jeśli sprężone powietrze nie jest dostępne, do wytarcia pozostałości użyj niestrzępiącej się szmatki zamoczonej w alkoholu izopropylowym.

3. Włóż ponownie taśmę i etykiety.
4. Zamknij wszystkie osłony i podłącz przewód zasilający.

Czyszczenie wyświetlacza

Potrzebne materiały

- Niestrzępiąca się, niepowodująca zadrapań szmatka
- Alkohol izopropylowy
- lub -
- Wilgotna szmatka (odpowiednia do czyszczenia ekranów LCD)

Uwaga: Zwykle środki czyszczące zawierające amoniak, mydła lub jakiekolwiek kwasy mogą uszkodzić ekran. Należy używać tylko niestrzępiącej się szmatki nawilżonej alkoholem izopropylowym.

1. Namocz lekko alkoholem izopropylowym niestrzępiącą się szmatkę lub użyj wilgotnych szmatek przeznaczonych do czyszczenia ekranów komputerów.
2. Delikatnie przecieraj wilgotną szmatką ekran aż do usunięcia pozostałości.

Czyszczenie ostrza noża

Uwaga: Przy okazji czyszczenia noża należy także przeczyścić czujniki materiału eksploatacyjnego i noża.


Potrzebne materiały

- Zestaw czyszczący BradyPrinter i3300 (nr katalogowy B31-CCT)
 - Alkohol izopropylowy
 - Narzędzie do czyszczenia noża (znajdujące się w zestawie czyszczącym)
1. Odłącz drukarkę od zasilania i usuń materiał eksploatacyjny (zobacz „Czynności przed konserwacją” na stronie 27).
 2. Aby zwolnić nóż, ściśnij dwie żółte wypustki noża [7]. Mechanizm noża i podajnik wyjściowy [8] przesuną się w dół za drzwiczki głowicy drukującej.



3. Wypełnij alkoholem izopropylowym plastikową butelkę wchodzącą w skład zestawu czyszczącego.

4. Wyczyść metalowe ostrze noża [9]:
 - a. Jeśli ostrze noża jest mocno zabrudzone, użyj narzędzia do czyszczenia noża znajdującego się w zestawie czyszczącym, aby delikatnie zdrapać pozostałości z ostrza noża.
 - b. Zwilż alkoholem jedną ze szpatulek z gąbką z zestawu czyszczącego. Nie dopuść, by alkohol kapał ze szpatułki.
 - c. Wyczyść ostrze noża wilgotną szpatułką aż do usunięcia wszystkich pozostałości.
 - d. Przeczyść miejsce pod krawędziami obudowy ostrza wilgotną szpatułką. Aby zanieczyszczenia nie przedostawały się głębiej do środka urządzenia, wykonuj ruchy od zewnętrznej krawędzi ostrza do środka.
 - e. Kontynuuj czyszczenie, aż na czystej szpatułce nie będą gromadziły się żadne zanieczyszczenia.

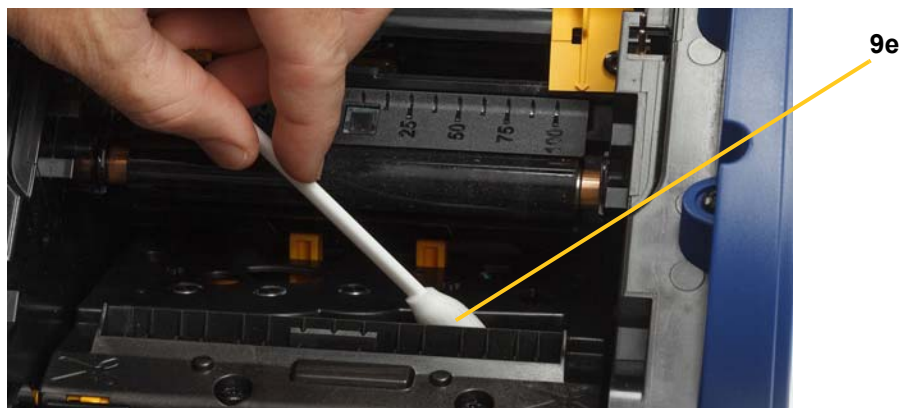

5. Zamknij ostrze noża, podnosząc podajnik wyjściowy, aż uchwyty noża wskoczą na swoje miejsce.

Uwaga: Dostęp do podajnika wyjściowego może wymagać lekkiego uniesienia drzwiczek głowicy drukującej.

6. Włóż ponownie taśmę i kasety z etykietami.
7. Zamknij wszystkie osłony i podłącz przewód zasilający.


Czyszczenie czujników

Czujniki materiału eksploatacyjnego i noża znajdują się wewnątrz drukarki i mogą być pokryte kurzem powstającym w czasie przycinania nośnika. Jeden z czujników materiału eksploatacyjnego znajduje się pod żółtą prowadnicą materiału eksploatacyjnego, jak pokazano to na ilustracji poniżej. Czujnik noża znajduje się nad ostrzem noża i jest widoczny tylko wtedy, gdy nóż jest odsunięty.

Potrzebne materiały

- BradyPrinter i3300 Zestaw czyszczący (nr kat. B31-CCT)
 - Alkohol izopropylowy
1. Odłącz drukarkę od zasilania i usuń materiał eksploatacyjny (zobacz „Czynności przed konserwacją” na stronie 27).
 2. Ściśnij dwie żółte wypustki noża, aby zwolnić nóż. Mechanizm noża i podajnik wyjściowy wysuną się w dół, odsłaniając czujnik noża.
 3. Zwilżoną szpatułką z gąbką delikatnie przetrzyj powierzchnię czujnika noża [11] i dwa czujniki materiału eksploatacyjnego [10] w miejscach wskazanych na ilustracji:
 - a. Środkowy czujnik cięcia [10a]
 - b. Czujnik wyjścia etykiety/cięcia [10b]

Uwaga: Czujnik znajduje się pod żółtą prowadnicą materiału eksploatacyjnego

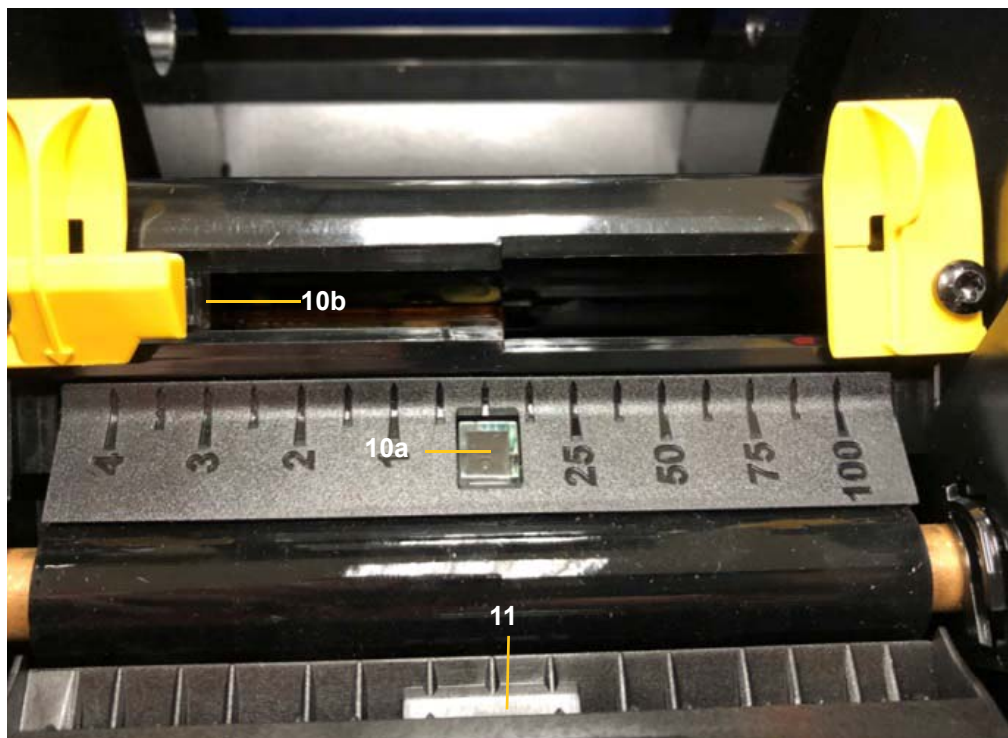

Czyszczenie miejsca wyjścia ostrzy noża


Ta procedura informuje, w jaki sposób czyścić miejsce wyjścia ostrza noża oraz podajnika wyjściowego.

Uwaga: Miejsce wyjścia noża należy wyczyścić po wyczyszczeniu ostrza noża i czujników. Szpatułka może się zniszczyć podczas czyszczenia miejsca wyjścia noża.

Potrzebne materiały

- Zestaw czyszczący BradyPrinter i3300 (nr katalogowy B31-CCT)
 - Alkohol izopropylowy
1. Odłącz drukarkę od zasilania i usuń materiał eksploatacyjny (zobacz „Czynności przed konserwacją” na stronie 27).
 2. Zamknij drzwiczki głowicy drukującej. Nie muszą się zatrasnąć.
 3. Nasączonymi alkoholem szpatułkami z zestawu czyszczącego wyczyść wejście podajnika wyjściowego [12] oraz wyjściowego [13].

Uwaga: Aby dotrzeć do wszystkich fragmentów podajnika wyjściowego, można zamknąć pokrywę obudowy i przechylić drukarkę na bok.

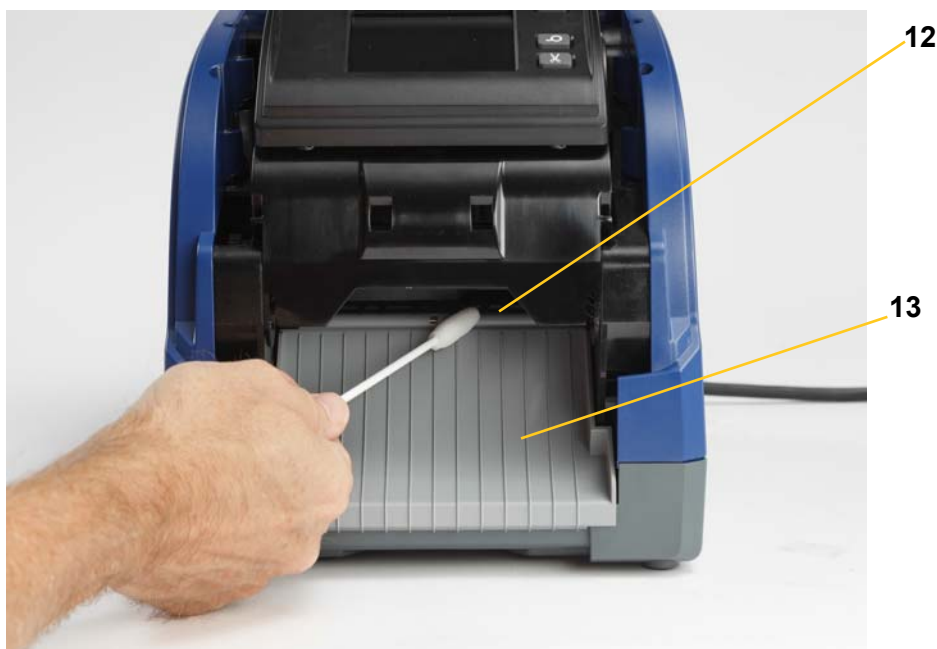

4. Włóż ponownie taśmę i kasety z etykietami.
5. Zamknij wszystkie pokrywy, podłącz przewód zasilający i włącz zasilanie.

Usuwanie kurzu

Kurz powstały podczas przycinania materiału eksploatacyjnego może się gromadzić wewnątrz urządzenia. Jeśli nagromadzi się znaczna ilość kurzu, wyczyść urządzenie według następującej procedury.

Potrzebne materiały

- BradyPrinter i3300 Zestaw czyszczący (nr kat. B31-CCT)
- Alkohol izopropylowy
- Butelka sprężonego powietrza, zakupiona lokalnie (np.: HOSA AIR-464 Gear Duster)



PRZESTROGA! Podczas używania sprężonego powietrza zawsze noś okulary ochronne.

1. Odłącz drukarkę od zasilania i usuń materiał eksploatacyjny (zobacz „Czynności przed konserwacją” na stronie 27).
2. Przedmuchać sprężonym powietrzem wszystkie widoczne powierzchnie wewnątrz drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz.
3. Szmatką zwilżoną alkoholem izopropylowym usuń kurz pozostały we wnętrzu drukarki.
4. Wytrzyj brud i pozostałości znajdujące się na zewnętrznej osłonie i ramie drukarki.

Czyszczenie głowicy drukującej

Potrzebne materiały

- Zestaw czyszczący BradyPrinter i3300 (nr katalogowy B31-CCT)
 - Alkohol izopropylowy
1. Odłącz drukarkę od zasilania i usuń materiał eksploatacyjny (zobacz „Czynności przed konserwacją” na stronie 27).
 2. Wypełnij alkoholem izopropylowym plastikową butelkę wchodzącą w skład zestawu czyszczącego.

Uwaga: Nie pocieraj szpatułką brązowego obszaru głowicy drukującej.

3. Zwilż alkoholem jedną ze szpatulek z gąbką z zestawu czyszczącego i delikatnie wytrzyj zielony i czarny obszar głowicy drukującej [14].



PRZESTROGA! Używaj tylko materiałów znajdujących się w zestawie czyszczącym. Użycie innych materiałów może spowodować trwałe uszkodzenie głowicy drukującej.



14

4. Włóż ponownie taśmę i kasety z etykietami.
5. Zamknij wszystkie osłony i podłącz przewód zasilający.

Wymiana szczotki czyszczącej do materiału eksploatacyjnego

Potrzebne materiały

- B31-WIPER

1. Odłącz drukarkę od zasilania i usuń materiał eksploatacyjny (zobacz „Czynności przed konserwacją” na stronie 27).
2. Podnieś i przytrzymaj ramię szczotki, chwytając wypustkę wkładki szczotki [15].
3. Pociągnij wypustkę lekko do przodu, a następnie wysuń wkładkę z ramienia szczotki.
4. Aby wymienić szczotkę, włóż brzeg wkładki szczotki do otworu [16] ramienia szczotki i wsuń aż do zatrzaśnięcia wypustki.



5. Włóż ponownie taśmę i materiał eksploatacyjny.
6. Zamknij wszystkie osłony i podłącz przewód zasilający.

Usuwanie zatorów

Zator w drukarce

Aby usunąć zatory w drukarce:

1. Usuń z drukarki całą zniszczoną taśmę i/lub etykiety.
2. Sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia głowicy drukującej, ostrzy noża, czujników itp.
3. Sprawdź, czy potrzebne jest czyszczenie. Jeśli potrzebne jest czyszczenie, szczegółowe informacje zawiera rozdział „Czyszczenie drukarki” na stronie 29.
4. Załóż ponownie taśmę i etykiety oraz wyzeruj wszystkie komunikaty o błędach.

Zator w mechanizmie noża

Aby usunąć zator w mechanizmie noża:


1. Przytnij materiał eksploatacyjny, jak pokazano to poniżej.



2. Ściśnij wypustki, aby zwolnić i przechylić moduł noża.



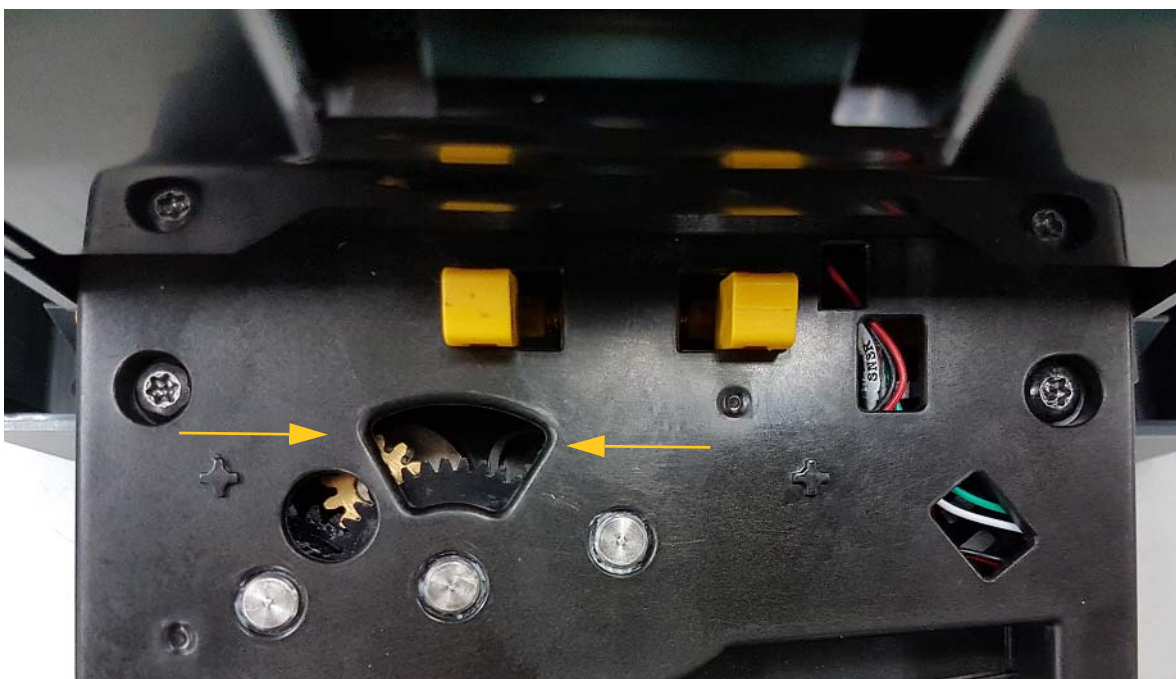

3. Obróć kółko zębate modułu noża w lewo, aby opuścić ostrze.



4. Wyjmij materiał eksploatacyjny.
5. Obróć kółko zębate w prawo, aby podnieść ostrze.
6. Wepchnij mechanizm noża z powrotem na miejsce, aby bolce zatrzasnęły się na swoim miejscu.

6 Rozwiązywanie problemów

W celu rozwiązania problemów użyj poniższej tabeli. Kiedy drukarka wyświetla komunikat o błędzie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym.

Problem	Przyczyna	Działanie zaradcze
Drukarka nie działa po włączeniu.	Przewód zasilania został odłączony od drukarki lub wyciągnięty z gniazdka.	Sprawdź przewód zasilania.
Zamrożony ekran	Błąd interfejsu użytkownika	<ol style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk Zasilanie . Kiedy drukarka przejdzie do trybu drzemki, naciśnij ponownie przycisk Zasilanie . <p>Jeżeli to nie pomoże:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wyłącz zasilanie włącznikiem z boku drukarki. Zaczekaj pięć sekund, a następnie włącz ponownie zasilanie.
Drukarka nie podaje etykiet.	<ul style="list-style-type: none"> Wiodąca krawędź rolki etykiet nie jest poprawnie założona. Wiodąca krawędź rolki etykiet jest nierówna lub urwana (krawędź nie jest prosta). 	<ul style="list-style-type: none"> Zainstaluj poprawnie etykiety. Przytnij prosto wiodącą krawędź rolki etykiet.
Błady wydruk na etykietach.	Niepoprawne przesuwanie się taśmy barwiącej.	<ul style="list-style-type: none"> Napnij taśmę barwiącą, obracając w dół szpulę przewijania wstecz (górną) do czasu, aż zniknie luz. Spróbuj użyć innej kasety taśmy barwiącej.
	Energia drukowania może być zbyt niska.	Wyreguluj ustawienia energii wydruku (zobacz „ Energia drukowania ” na stronie 20).
Brak wydruku na etykiecie.	Niepoprawnie założona etykieta lub taśma barwiąca bądź brak taśmy barwiącej.	<ul style="list-style-type: none"> Wymień kasety taśmy barwiącej. Założ nową taśmę barwiącą.

Problem	Przyczyna	Działanie zaradcze
Słaba jakość wydruku.	Taśma barwiąca i etykiety są niezgodne lub używana jest niepoprawna kombinacja materiału etykiet i taśmy barwiącej.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy dla danej rolki etykiet założona jest poprawna taśma. Zmień taśmę barwiącą lub kombinację etykiet.
	Kurz lub klej nagromadziły się na głowicy.	Wyczyść głowicę drukującą (zobacz „ Czyszczenie głowicy drukującej ” na stronie 34).
	Szczotka czyszcząca do materiału eksploatacyjnego jest brudna.	Wymień szczotkę czyszczącą do materiału eksploatacyjnego (zobacz „ Wymiana szczotki czyszczącej do materiału eksploatacyjnego ” na stronie 35).
W drukowanym tekście pojawiają się puste obszary lub linie.	Marszczenie się taśmy barwiącej.	<ul style="list-style-type: none"> Napnij taśmę barwiącą, obracając w dół szpulę przewijania wstecz (górną) do czasu, aż zniknie luz. Spróbuj użyć innej kasety taśmy barwiącej.
Zła jakość przecinania.	Nóż wymaga przeczyszczenia.	Wyczyść mechanizm noża (zobacz „ Czyszczenie ostrza noża ” na stronie 30).
Materiał eksploatacyjny przesuwają się podczas drukowania obramowania wokół etykiety, powodując niepoprawne wyrównanie obramowania.	Prowadnice materiału eksploatacyjnego nie są poprawnie wyregulowane — tworzą luz, który powoduje, że etykiety przesuwają się podczas drukowania.	Wyreguluj prowadnice, tak aby były dobrze dopasowane do etykiet. Informacje na temat dokładnego dopasowania obramowania zawiera rozdział „ Energia drukowania ” na stronie 20.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami i licencjonowania

Umowa licencyjna użytkownika końcowego systemu Microsoft Windows CE®

Zakupili Państwo urządzenie zawierające oprogramowanie licencjonowane przez Microsoft Licensing lub jej oddział za pośrednictwem firmy Brady Worldwide, Inc. Zainstalowane produkty oprogramowania pochodzące od firmy Microsoft, a także związane z nimi nośniki, drukowane materiały oraz dokumentacja w formie elektronicznej i „online” (zwana dalej „OPROGRAMOWANIEM”) jest chroniona międzynarodowym prawem i umowami o własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, nie sprzedawane. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY LICENCYJNEJ NIE WOLNO UŻYWAĆ URZĄDZENIA ANI KOPII OPROGRAMOWANIA. W TAKIEJ SYTUACJI NALEŻY SIĘ NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ Z FIRMĄ BRADY WORLDWIDE, INC. W CELU OTRZYMANIA INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH ZWROTU NIEUŻYWANEGO URZĄDZENIA I OTRZYMANIA ZWROTU PIENIĘDZY. **JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYKORZYSTANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, WŁĄCZAJĄC W TO (ALE NIE TYLKO) UŻYWANIE GO Z URZĄDZENIEM, POTWIERDZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ (LUB JEST ZATWIERDZENIEM WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY).**

PRYZNANIE LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE: Niniejsza umowa licencyjna użytkownika przyznaje użytkownikowi następującą licencję:

Użytkownik może używać OPROGRAMOWANIA tylko na jednym URZĄDZENIU.

NIEODPORNE NA BŁĘDY. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE NIE JEST ODPORNE NA BŁĘDY. BRADY WORLDWIDE, INC. NIEZALEŻNIE ZDECYDOWAŁA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA W URZĄDZENIU. FIRMA MS ZAKŁADA, ŻE FIRMA BRADY WORLDWIDE, INC. PRZEPROWADZIŁA WYSTARCZAJĄCĄ LICZBĘ TESTÓW, ABY POTWIERDZIĆ, ŻE OPROGRAMOWANIE MOŻE BYĆ W TAKI SPOSÓB WYKORZYSTYWANE.

NA OPROGRAMOWANIE NIE JEST UDZIELANA GWARANCJA. **OPROGRAMOWANIE jest dostarczone w :stanie, w jakim jest”, ze wszystkimi wadami. CAŁKOWITE RYZYKO WŁĄCZAJĄCE ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚĆ, DZIAŁANIE, DOKŁADNOŚĆ I WKŁAD PRACY (WŁĄCZNIE Z BRAKIEM ZANIEDBAŃ) SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. PONADTO NIE JEST UDZIELANA ŻADNA GWARANCJA NIENARUSZANIA SATYSFAKCJI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA ANI BRAKU NARUSZENIA PRAWA. JEŚLI UŻYTKOWNIK OTRZYMAŁ JAKIEKOLWIEK GWARANCJE DLA URZĄDZENIA LUB OPROGRAMOWANIA, NIE POCHODZĄ ONE I NIE SĄ WIĄŻĄCE DLA FIRMY MS.**

Uwaga dotycząca obsługi języka Java. OPROGRAMOWANIE może zawierać elementy obsługujące programy napisane w języku Java. Technologia Java nie jest wolna od błędów i nie jest zaprojektowana, wyprodukowana ani przeznaczona do użytku lub sprzedaży jako wyposażenie sterowania online w środowisku niebezpiecznym wymagającym działania odpornego na błędy, takim jak na przykład praca w elektrowniach nuklearnych, systemach nawigacji lotniczej lub systemach komunikacyjnych, kontrola przestrzeni powietrznej, bezpośrednio urządzenia podtrzymujące życie lub systemy broni, dla których awaria technologii Java może prowadzić bezpośrednio do śmierci, obrażeń ciała lub ciężkich szkód fizycznych bądź środowiskowych. Firma Sun Microsystems, Inc. zobowiązała za pomocą kontraktu firmę MS do załączenia niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności.

Brak odpowiedzialności za pewne uszkodzenia. POMIJAJĄC PRZYPADKI ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, FIRMA MS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYNIKOWE ANI PRZYPADKOWE SZKODY POWSTAŁE W POŁĄCZENIU LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM ALBO DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZE OGRANICZENIE POZSTAJE W MOCY TAKŻE WTEDY, GDY ŻADEN ZE ŚRODKÓW ZARADCZYCH NIE SPEŁNIA SWOJEGO GŁÓWNEGO PRZEZNACZENIA. FIRMA MS NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ KOSZTÓW WYŻSZYCH NIŻ DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (250,00 USD).

Ograniczenia dotyczące odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji i dezasemblacji.

Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem i jedynie w zakresie, w jakim jest to wyraźnie dozwolone przez odpowiednie prawo, pomimo niniejszego ograniczenia.

PRZEKAZYWANIE OPROGRAMOWANIA DOZWOLONE, ALE Z OGRANICZENIAMI Użytkownik może przekazać na stałe prawa, zgodnie z niniejszą Umową licencyjną użytkownika końcowego, jedynie jako część permanentnej sprzedaży lub przekazania Urządzenia i tylko wtedy, gdy otrzymujący akceptuje niniejszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest aktualizacją do nowszej wersji, przekazane muszą zostać także wszystkie wcześniejsze wersje OPROGRAMOWANIA.

OGRANICZENIA EKSPORTU Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich międzynarodowych i lokalnych przepisów dotyczących OPROGRAMOWANIA, włączając w to Prawo kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także restrykcje dotyczące użytkownika końcowego, wykorzystania oraz kraju docelowego, wydane przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej lub rządy innych państw. Dodatkowe informacje na temat eksportowania OPROGRAMOWANIA można znaleźć pod adresem <http://www.microsoft.com/exporting>.

Zgodność z wymaganiami organów regulacyjnych i zatwierdzenia

United States

FCC Notice

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Estados Unidos

Aviso de la FCC

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Mexico

Declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su uso no deseado.

Europa



OSTRZEŻENIE! Jest to urządzenie klasy A. W warunkach domowych urządzenie to może wywoływać zakłócenia radiowe. W takim przypadku może być wymagane zastosowanie odpowiednich środków zaradczych przez użytkownika.



Dyrektywa dotycząca odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)

Zganie z europejską dyrektywą WEEE to urządzenie musi być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE

Niniejsze urządzenie nosi oznakowanie CE i jest zgodne z wytycznymi dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmienia załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

Dyrektywa dotycząca baterii 2006/66/WE



Ten produkt jest wyposażony w litową baterię guzikową. Przekreślony pojemnik na śmieci z lewej strony oznacza, że wszystkie baterie i akumulatory muszą być utylizowane oddzielnie, zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE. Użytkownicy nie mogą wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami bytowymi. Ta dyrektywa definiuje program zwrotu i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów, które muszą być zbierane i poddawane recyklingowi po zakończeniu użytkowania. Zutylicuj baterię zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje dla osób odpowiadających za recykling

Aby wyjąć litową baterię guzikową:

1. Rozmontuj drukarkę i znajdź litową baterię guzikową, która znajduje się na głównej płytce drukowanej.
2. Małym śrubokrętem podważ baterię w uchwycie i wyjmij ją z płytki. Zutylicuj baterię zgodnie z lokalnymi przepisami.

Turkey

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

(Elektrik ve elektronik ekipmandaki belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının Kısıtlanması Yönetmeliği).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

China

有关此产品的 RoHS 声明信息，请访问 www.BradyID.com/i3300compliance

Taiwan

請至 www.BradyID.com/i3300compliance 尋找本產品的 RoHS 聲明資訊

Informacje prawne dotyczące komunikacji bezprzewodowej

Na nadrzędnej drukarce znajdują się oznaczenia wymagane przez przepisy prawne, które potwierdzają uzyskane pozwolenia w zakresie komunikacji Wi-Fi (radiowej). Dotyczą one następujących krajów: Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk, Unia Europejska, Australia, Nowa Zelandia, RPA i Korea Południowa.



OSTRZEŻENIE! Używanie urządzenia bez zezwolenia organów regulacyjnych jest nielegalne.

Moduł radiowy Wi-Fi (zainstalowany na stałe w drukarce z opcją Wi-Fi)

Protokół radiowy	WLAN IEEE 802.11b/g/n
Radiowa częstotliwość robocza	2,4–2,495 GHz
Moc wyjściowa w zakresie fal radiowych	< +20 dBm EIRP (100 mW)
Typ anteny/zysk anteny	Antena na płycie drukowanej/-3,06 dBi
Temperatura użytkowania	Od –40°C do 85°C Uwaga: Należy zwrócić uwagę na informacje w podręczniku użytkownika dotyczące maksymalnej temperatury pracy nadrzędnej drukarki Brady.
Temperatura przechowywania	Od –55°C do 125°C Uwaga: Należy zwrócić uwagę na informacje w podręczniku użytkownika dotyczące maksymalnej temperatury przechowywania nadrzędnej drukarki Brady.

United States

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Co-located statements: To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

RF exposure guidelines: The radiated output power of this device is far below the radio frequency exposure limits. Nevertheless, to avoid the possibility of exceeding radio frequency exposure limits for an uncontrolled environment, a minimum 20cm distance should be maintained from WiFi radio module PCB antenna (internal) to the head, neck, or body during normal operation.

Estados Unidos

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

Declaraciones sobre la colocación: A fin de cumplir con el requisito de cumplimiento de la FCC relativo a la exposición a RF, la antena que se utilice para este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ningún otro transmisor o antena, a excepción de aquellos que ya se incluyen en el módulo de radio.

Pautas sobre la exposición a RF: La potencia de salida irradiada de este dispositivo está muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia. No obstante, para evitar que se superen los límites de exposición a radiofrecuencia en un entorno no controlado, se debe mantener una distancia mínima de 20 cm entre la antena (interna) en placa de circuito impreso del módulo de radio de wifi y la cabeza, el cuello o el cuerpo durante el uso normal.

Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference; and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Co-located statements: To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

RF exposure guidelines / Important note: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Note Importante: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Cet appareil est en conformité avec les normes RSS non soumises à licence du Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne doit pas causer de l'interférence nocive; et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré.

Déclarations coimplantées: pour se conformer aux exigences de la FCC relatives à la conformité à l'exposition RF, l'antenne utilisée pour cet émetteur ne peut être coimplantée ou opérée conjointement avec tout autre émetteur ou toute autre antenne, excepté ceux disposant déjà d'un module radio.

Directives sur l'exposition RF/ remarques importantes: cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Remarque importante: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Mexico

Declaración del IFETEL:

"El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un uso no deseado".

Unia Europejska

Jest to urządzenie klasy A. W warunkach domowych urządzenie to może wywoływać zakłócenia radiowe. W takim przypadku może być wymagane zastosowanie odpowiednich środków zaradczych przez użytkownika.

Dyrektywa radiowa (RED) 2014/53/WE

- a. Pasma częstotliwości, w których działa sprzęt radiowy: od 2,401 GHz do 2,483 GHz
- b. Maksymalna wypromieniowana moc w pasmach częstotliwości, w których działa sprzęt radiowy: < +20 dBm EIRP (100 mW)

Brazil

ANATEL notice:



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto contém a placa model GS2011MIPS, código de homologação ANATEL 4208- 15-3693.

Normy międzynarodowe

Moduł radiowy Wi-Fi stosowany w drukarkach nadrzędnych Brady jest zgodny z międzynarodowymi normami dotyczącymi ekspozycji człowieka na działanie pól elektromagnetycznych, np. EN 62311 „Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)”.

Lokalizacje

Brady Worldwide, Inc
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131, USA
www.bradycorp.com
Tel.: 1 888 272 3946

Brady EMEA

Lindestraat 20
9240 Zele
Belgia
www.bradycorp.com/global
Tel.: +32 0 52 45 78 11

Brady Corporation — Azja

1 Kaki Bukit Crescent
Singapore 416236
www.bradycorp.com/global
Tel.: 65-6477-7261

Brady na świecie

Australia	612 8717 6300
Brazylia	55 11 3686 4720
Kanada	1 800 263 6179
Chiny (Pekin).....	86 10 6788 7799
Chiny (Szanghaj).....	86 21 6886 3666
Chiny (Wuxi).....	86 510 528 2222
Hongkong.....	852 2359 3149
Japonia.....	81 45 461 3600
Korea.....	82 31 451 6600
Ameryka Łacińska.....	1 414 540 5560
Malezja.....	60 4 646 2700
Meksyk.....	525 399 6963
Nowa Zelandia	61 2 8717 2200
Filipiny	63 2 658 2077
Singapur.....	65 6477 7261
Tajwan	886 3 327 7788
Tajlandia	66 2 793 9200

Twój dystrybutor marki Brady:



HTS-Polska Strzyga sp.j.
Wola Pieczyska 27
05-650 Chynów49
NIP: 797 202 62

T: +48 22 619 07 70
M: +48 505 612 159
M: +48 501 753 716
e-mail: info@hts-polska.pl

Podręcznik użytkownika i3300
(drukowany — wersja polska):

wersja 28/2/2019

